


BREDBAND, TELEFONI och TV

VAD BEHÖVER DU FÖR UTRUSTNING?

För att ansluta en TV behöver du en TV-box, den beställer du av leverantören samtidigt som du beställer ditt abonnemang.

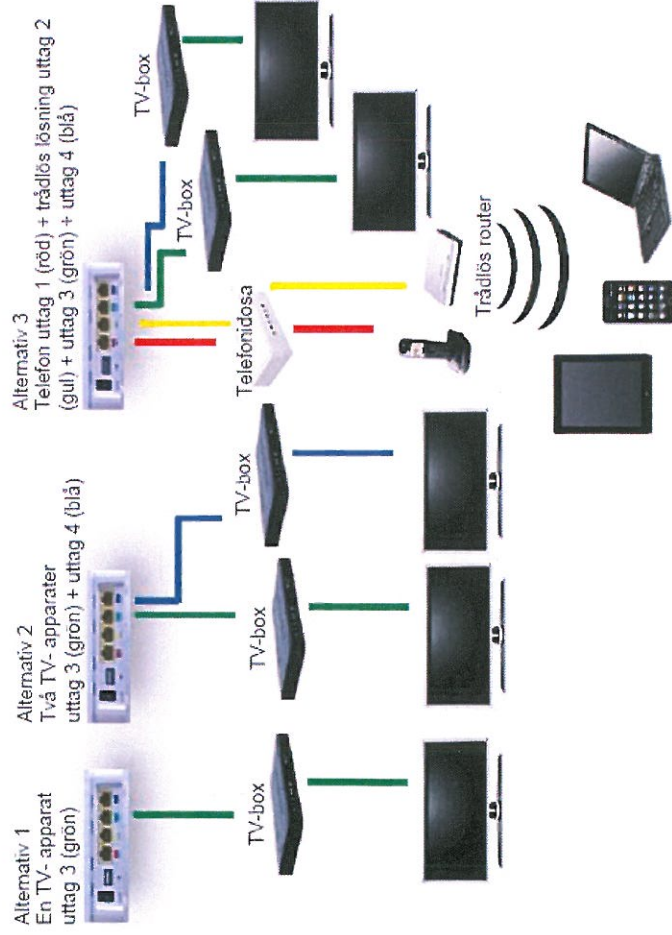

HEJ!

Vi har installerat en switch hos dig, den ser ut som på bilden här intill

Dina tjänster på internet, TV och telefoni kommer att levereras via den. På följande sidor får du vägledning om hur du ansluter din utrustning. Om det inte finns något alternativ som exakt motsvarar det du vill ansluta, välj en kombination som liknar din egen. Det finns fler kopplingsalternativ än de som visas här. Du får också instruktioner, beroende på vilka tjänster du väljer av din leverantör. Är du osäker på hur du gör så kan du alltid kontakta din leverantör.

Switchen behöver ström och kontakt med fibernätet. Se till att strömkabel och nätverkskabel är inkopplad.

Nätverkskabeln som ser ut så här:
ansluter du på baksidan av i uttaget märkt EXT1. Andra änden av nätverkskabeln ansluter du till det befintliga stadsnättaget i väggen.

VID EVENTUELLT STRÖMAVBROT

Så behöver du starta om din switch, telefonidosa och TV-box, det gör du enklast genom att:

1. Dra ut nätanslutningen och strömkabel ur switchen, telefonidosa och TV-box
2. Vänta i 10 sekunder
3. Sätt i nätanslutning och strömkablar igen.

Med vanliga halsningar
Open Universe

