




Moraterm

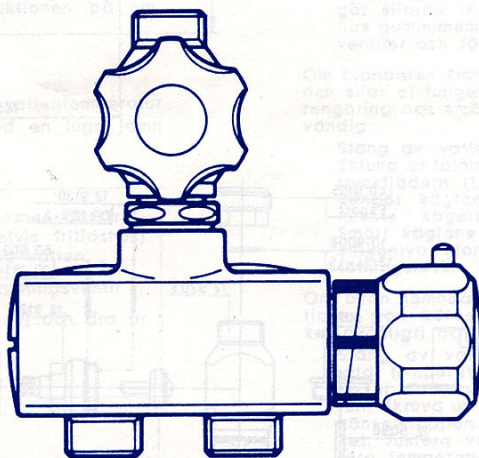

MONTERINGSANVISNING

FIXING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGE-INSTRUKTIE

ASENNUSOHJEET

SERVICEINSTRUKTION


SERVICE INSTRUCTIONS

SERVICEANLEITUNG

SERVICE-INSTRUKTIES

HUOLTO-OHJEET



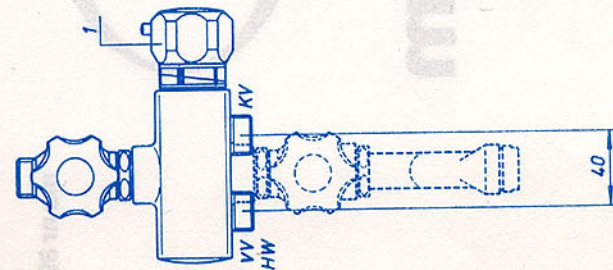

MONTERINGSANVISNING **TERMOSTATBLANDARE** **MORA TERM 40 mm c/c**

OBS! Vid nyinstallation måste ledningarna fram till blandaren vara renspolade innan Ni monterar blandaren.

Blandaren levereras som standard med anslutningsnippelarna (5) nedåt.



OBS! För anslutning uppåt skiftas anslutningsnippelarna (5) och tätningsslocken (2).

Montera väggfästet (4) samt passa in blandaren på väggfästet och skruva fast blandaren.

Vid montering av anslutningsrören skall varmenhet kopplas till vänster anslutningsnippel.

Blandaren är försedd med inbyggda backventiler med rensbara inloppssilarna som lätt kan demonteras (se serviceinstruktionen på omstående sida).

MANÖVRERING
 För inställning av önskad vattentemperatur vid temperaturratten (1) med en lugn jämn rörelse.

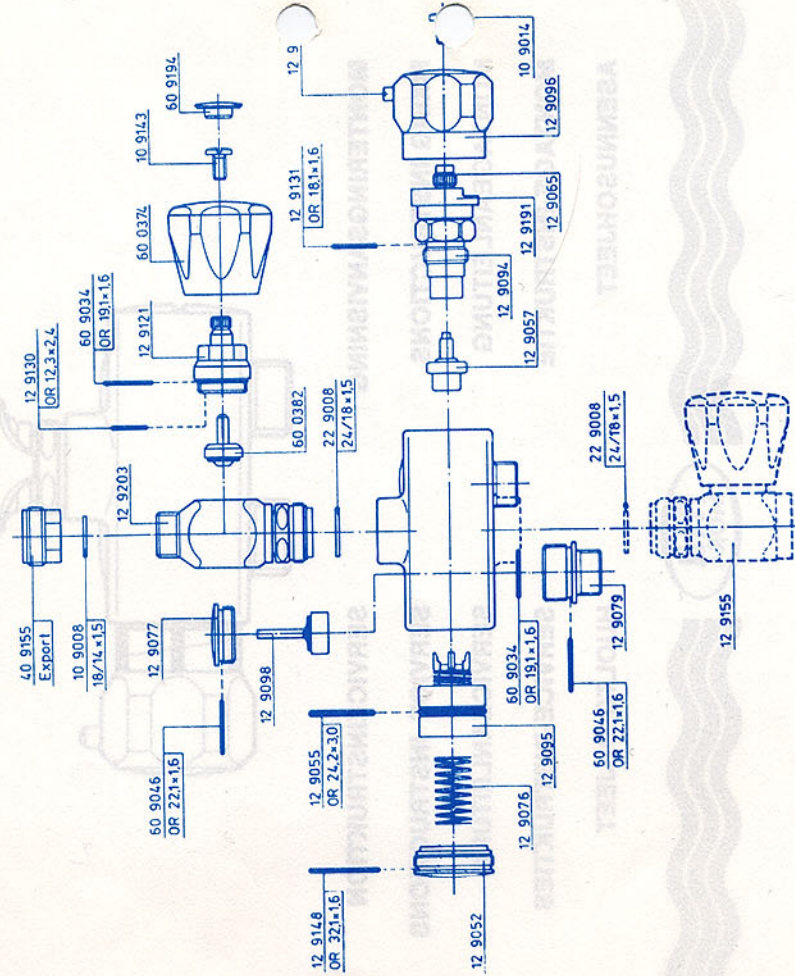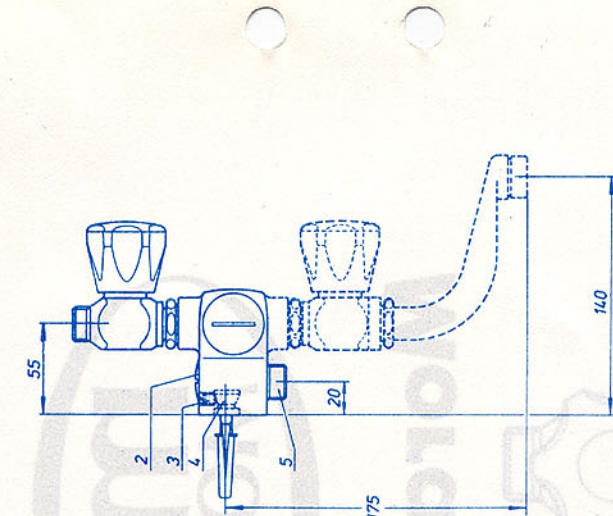

SERVICEINSTRUKTION **för MORA TERM 40 mm c/c**

MORA TERM är vid leverans från fabrik inställd att ge en utgående vattentemperatur på cirka 38°C när temperaturratten vriden mot stoppet. Denna inställning kan dock behöva justeras beroende på lokala omständigheter och tillgår på följande sätt:

Vrid temperaturratten mot stoppet. Skruva ur skruven och drag av temperaturratten. Vrid medbringaren (12 9085) med hjälp av ratten, medurs för kallare och moturs för varmare vatten. Då önskad vattentemperatur erhållits, montera temperaturratten så att tryckknappen kommer i linje med röd markering på blandarhuset. (OBS! Stoppringen 12 9191 får ej flyttas).

Om blandaren efter någon tids användning lämnar för litet vatten eller på annat sätt krånglar kan felet vara att inloppssilarna är igensatta:

Stäng av vattentillförseln till blandaren. Skruva därefter ur tätningsslocken (12 9077) och drag ur backventilerna (12 9098). Rengör silarna. Kontrollera att backventilernas gummimembran är hela. Montera backventiler och tätningsslock.

Om blandaren trots rengöring av backventiler och silar ej fungerar tillfredsställande kan en rengöring och smörjning av köglan vara nödvändig:

Stäng av vatten tillförseln till blandaren. Skruva ur tätningsslocket (12 9052), plocka ur tryckfjädern (12 9076) och köglan (12 9095). Rengör köglans mantelyta och blandarhusets köglstyrning från avlagringar. Smörj köglans O-ring med O-ringfett av silikontyp. Montera kögla, tryckfjäder och tätningsslock.

Om ovan nämnda åtgärder ej förbättrar funktionen kan känselkroppen vara defekt (mycket ovanligt) och måste bytas:

Stäng av vattentillförseln till blandaren, vrid temperaturratten mot stoppet, skruva ur skruven och drag av temperaturratten. Skruva ur överstycket (12 9094) och byt känselkroppen (12 9057). Montera överstycket. Justera vattentemperaturen och montera temperaturratten enligt ovan.

OBS! Vid installation i utrymmen där frysrisk kan föreligga (exempelvis fritidshus) måste blandaren tömmas på vatten.

1. Öppna blandarens avtätningsventil
2. Demontera tätningsslocken (2) och dra ur backventilerna (12 9098).
3. Tappa ur ledningarna.

