


En WC-stol som "står och rinner" lagar du enkelt själv.

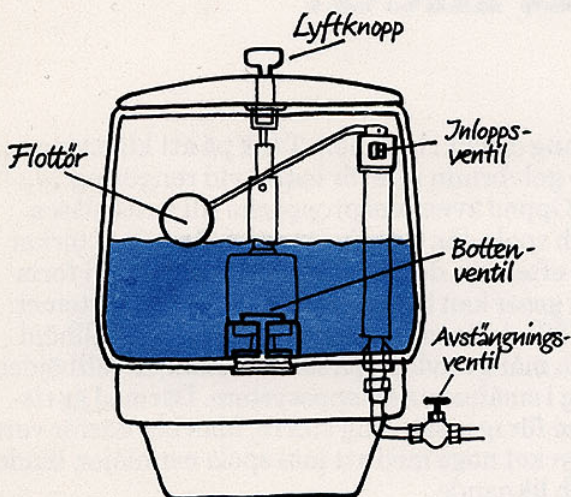

När behållaren är fylld som på bilden ovan, ska inget vatten komma in genom *inloppsventilen* och inte heller strömma ut genom *bottenventilen*. *Flottören* reglerar inloppsventilen och ska flyta ovanpå vattnet.

När man lyfter *knoppen* för att spola, öppnas bottenventilen och vattnet strömmar ner i WC-stolen. Innehållet i behållaren sjunker och flottören följer med och påverkar inloppsventilen så att den öppnas och nytt vatten fylls på. När behållaren är fylld till rätt nivå, stänger flottören inloppsventilen.

Du klarar lätt av rinnandet utan verktyg.

Börja med att stänga av tillloppsvattnet. Det gör man med *avstängningsventilen* som sitter på tillloppsledningen utanför vattenbehållaren.

Spola så att behållaren töms och ta av locket genom att skruva loss lyftknoppen.

Du kan nu konstatera orsaken till rinnandet.

Flottören kan vara fel inställd och vattenytan så hög att den når bräddavloppet. Du ändrar då flottörens läge genom att skruva den motsols på flottörramen till dess att vattenytan — när behållaren är fylld — inte når upp till bräddavloppet.

Ett annat fel är att packningen i bottenventilen kan vara sliten eller trasig. Normalt kan man byta den utan verktyg eftersom ventilen sitter fast med bajonettfattning.

Samtidigt med att cisternen är tömd och locket avskruvat, bör du passa på att göra ren behållaren. Avlagringar brukar samlas där, särskilt i botten.